

4x ø 8x30 mm A1	2x ø 4x30 mm E9	24x Q
8x 16 mm D1	8x D	4x 5x30 mm C1
4x K1	1x R	4x J
6x ø 3.5x16 mm E3	4x ø 6,4x50 mm B1	4x B
2x S		2x U

Nº	a*b	x
1L+1R	698x370	1+1
2	897x510	1
3	374x370	1
4	340x365	1
5	340x48	1
6	712x368	1


# VCM.





service@vcm-gruppe.de

## Aufbauanleitung




Artikel:

**Kommode V4**




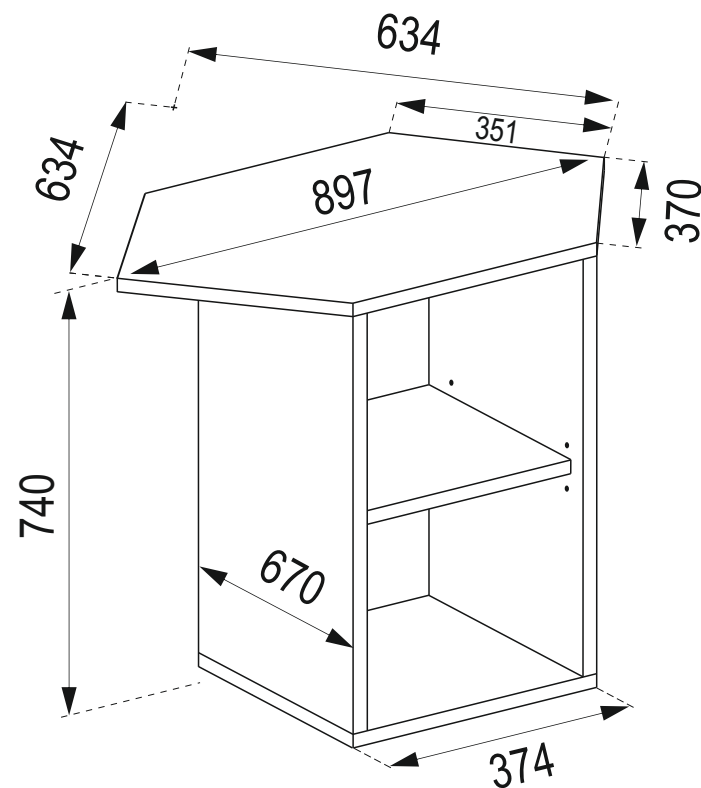


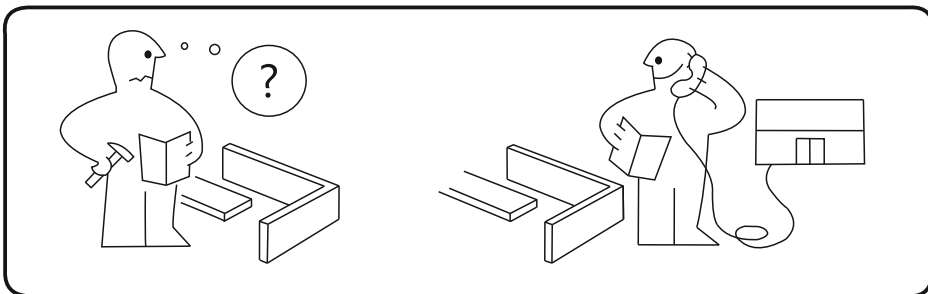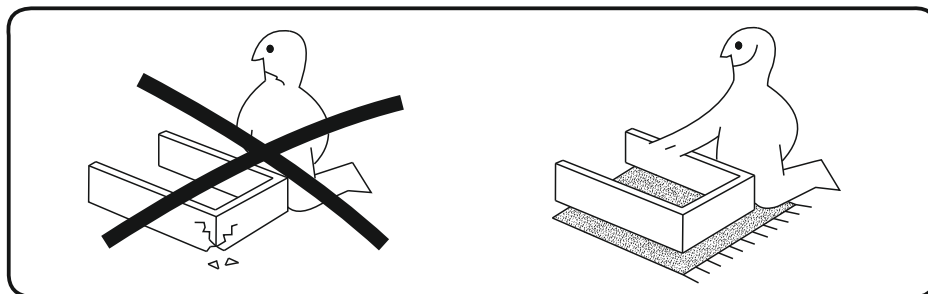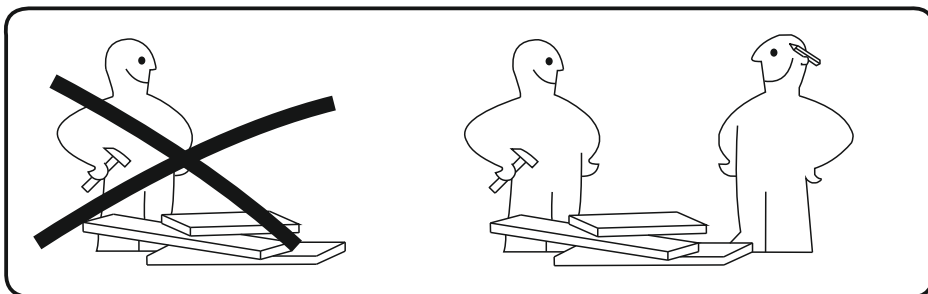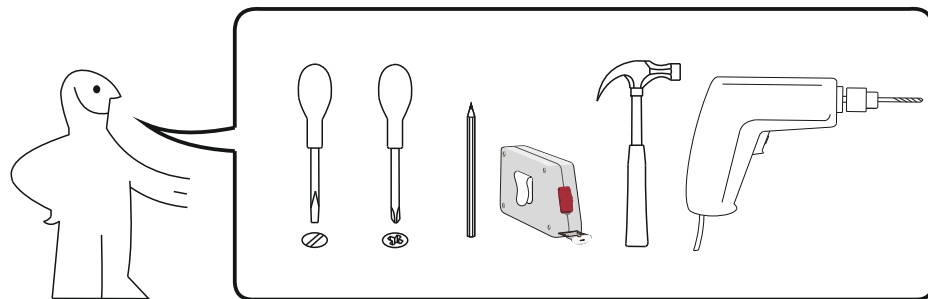












# Kommode Vandal V4

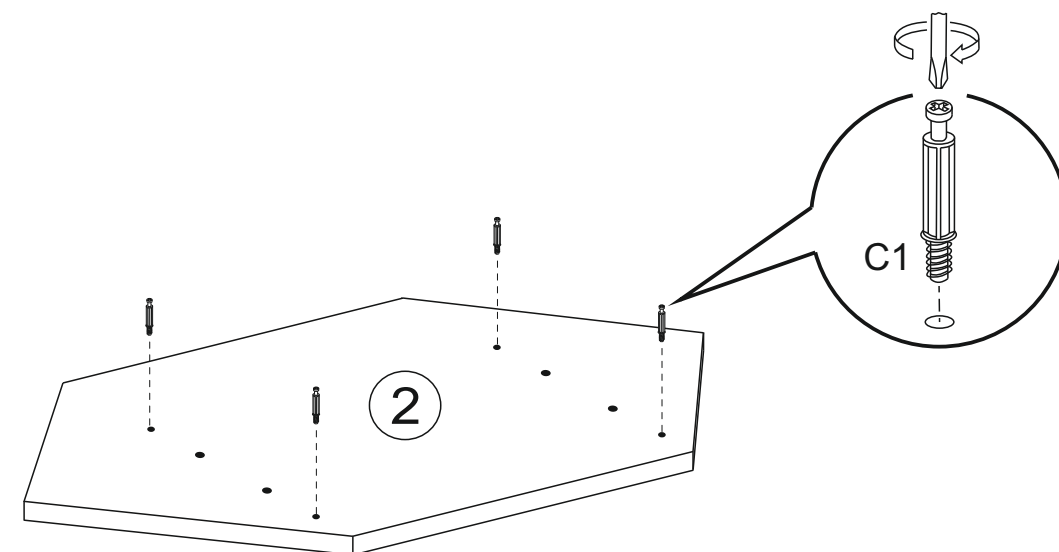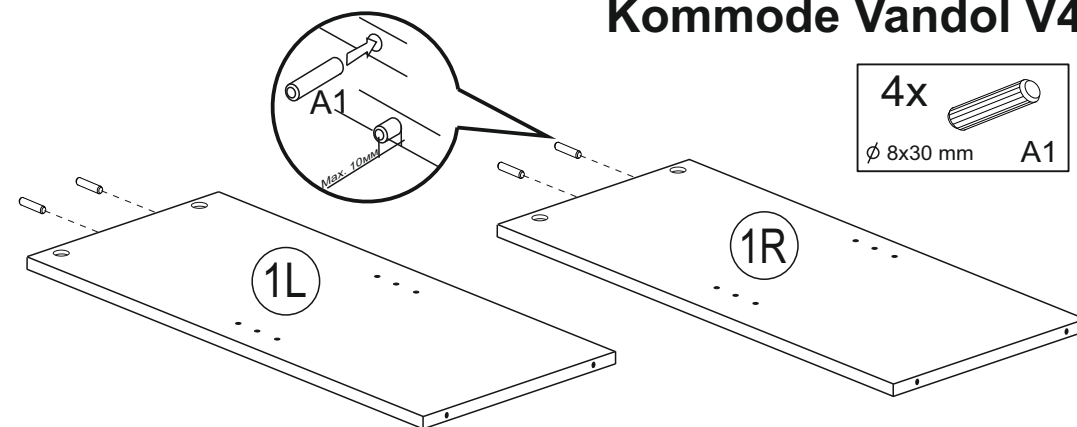

# Kommode Vandel V4

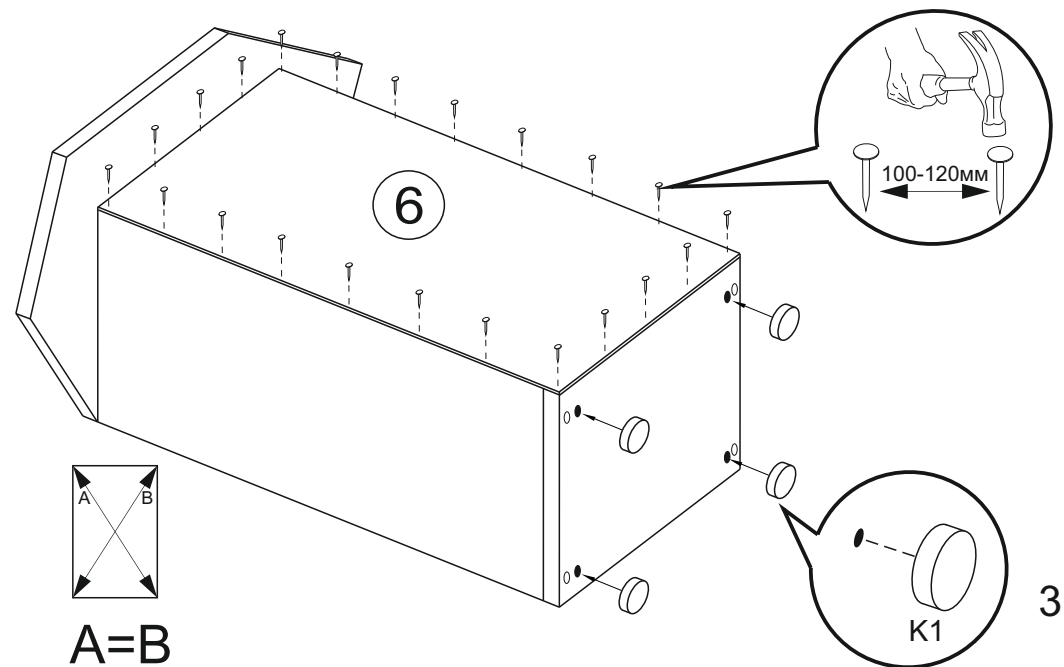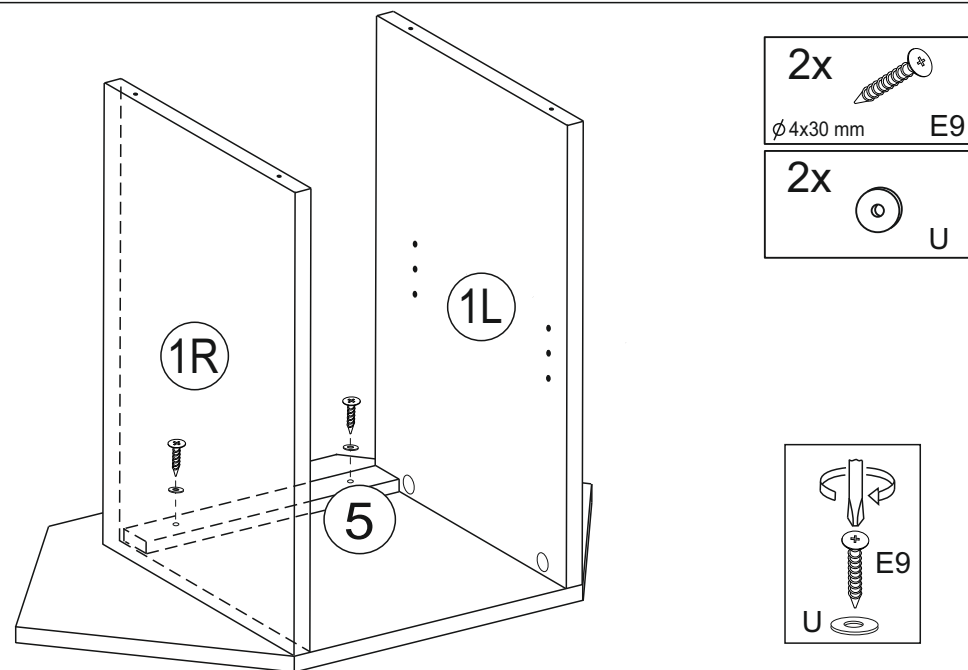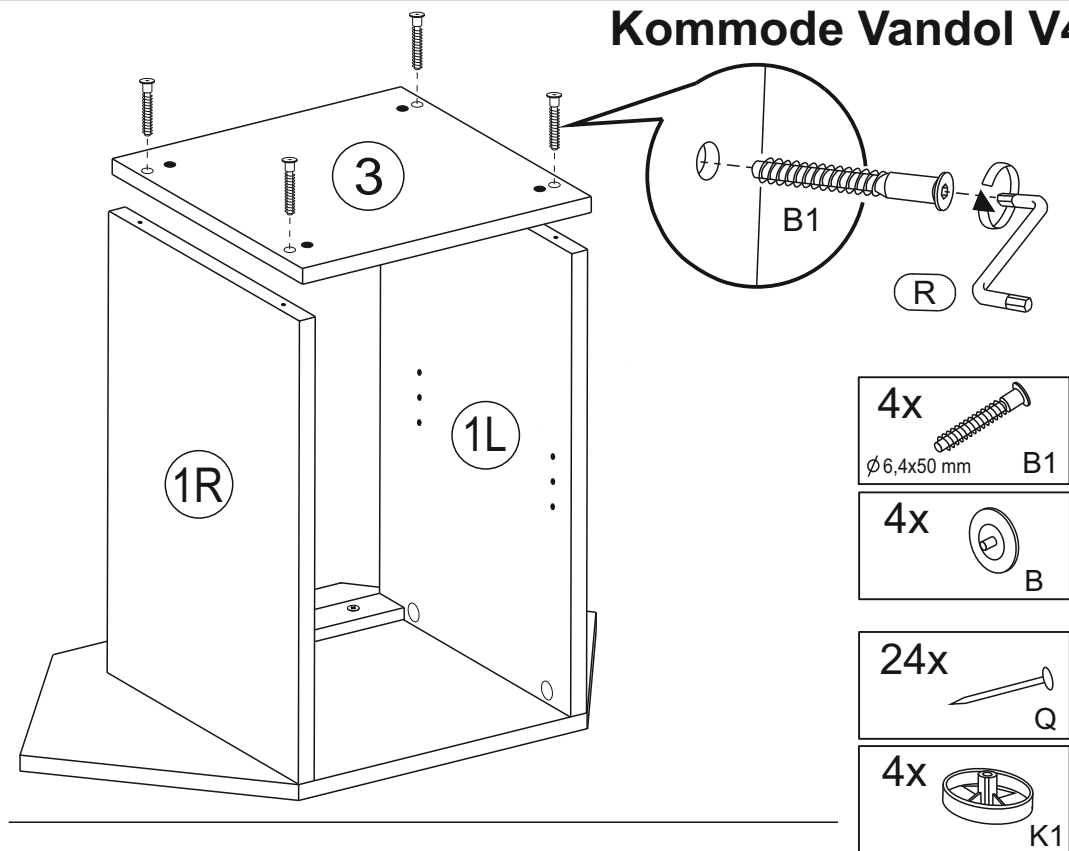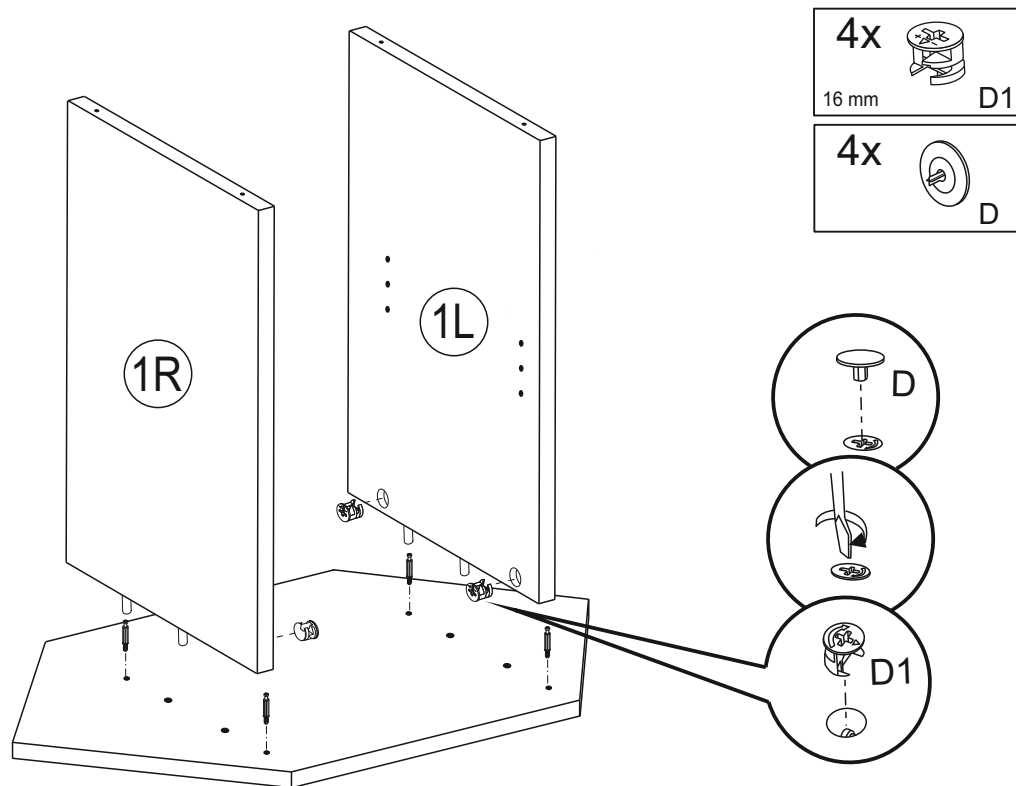

# Kommode Vandal V4

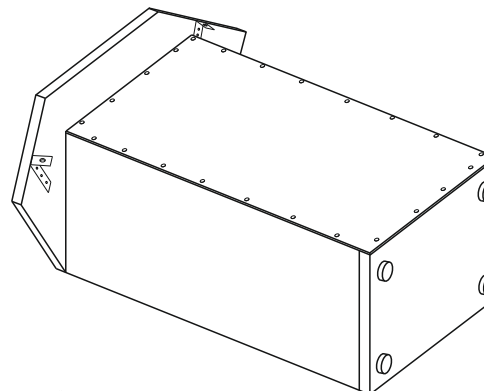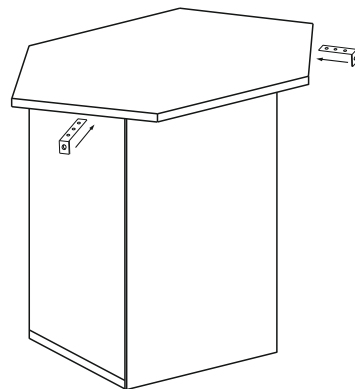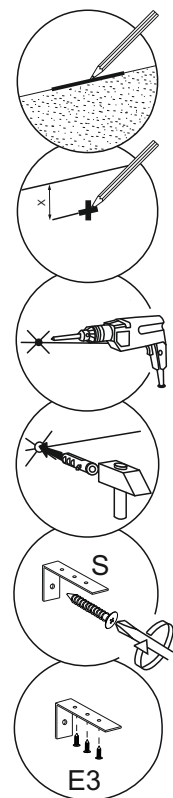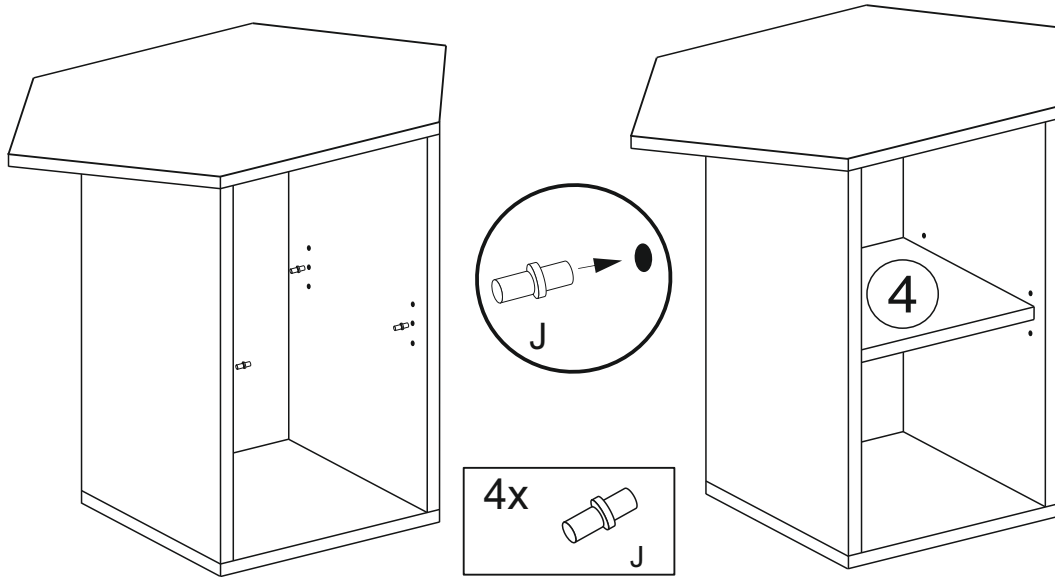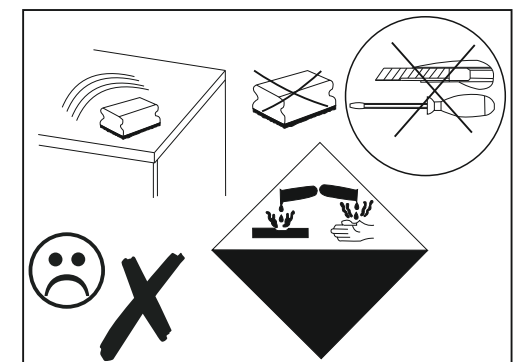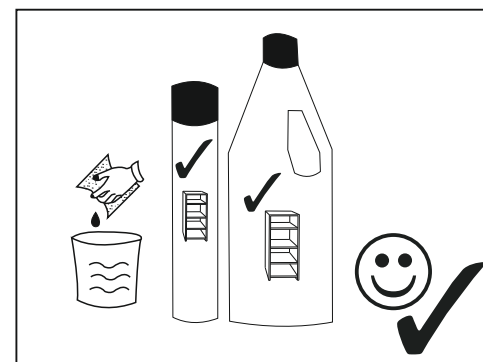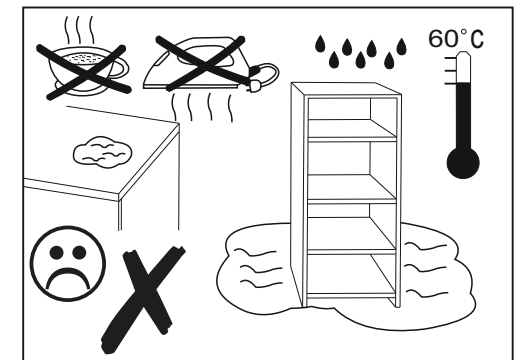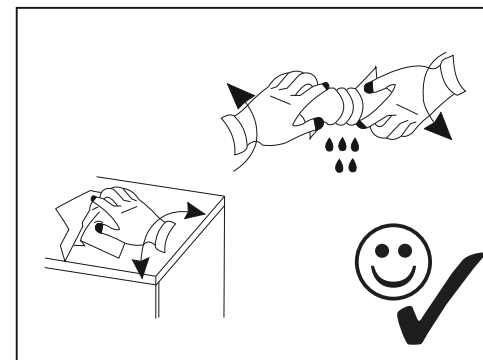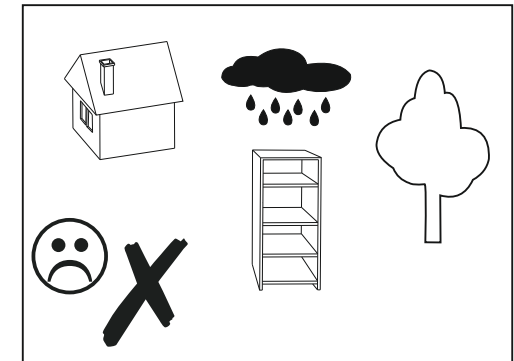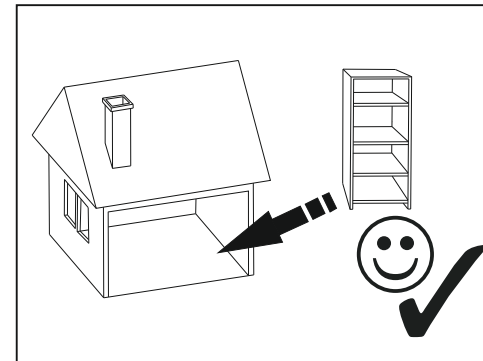

Wichtige Information  
Sorgfältig lesen  
Diese Information aufbewahren

**DE ACHTUNG**

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.